ROLL SCREEN

Duolé

ロールスクリーン｜デュオレ

取扱説明書 兼 無償修理規定

このたびは、弊社製品をお買上げいただきまして、ありがとうございます。
ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に大切に保管してください。

販売店様へ

製品を販売店様でお取付けになられた場合は、
この取扱説明書 兼 無償修理規定はご使用になられるお客様へお渡しください。

タチカワブラインド

安全上のご注意（必ずお守りください）

この「取扱説明書」では、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています

警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が想定される内容を示しています。
注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋、家財などの損害に結び付く可能性が想定される内容を示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の行為です。
	必ず実行していただく強制の行為です。

ご使用になる前にお読みください

警告

■お子様を製品に近づけないでください。
操作チェーンが体に巻きつく等して、思わぬ事故を招く恐れがあります。

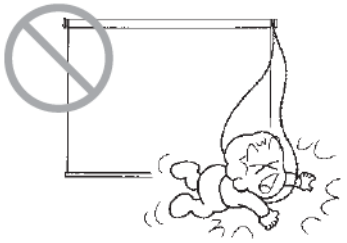

※コードクリップ（付属品）について
操作チェーンを危険のないようたくし上げる部品です。
小さなお子様がいる場合など、手の届かない位置までたくし上げられ、製品を安全にご使用いただけます。

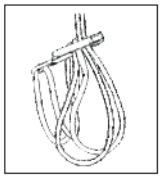

■火のそばではご使用にならないでください。
製品が溶けたり、燃えたりして危険です。

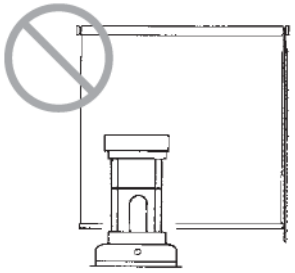

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠ 注意

■製品にぶら下がったり、無理に引っぱったりしないでください。また、製品にものを掛けたりして、無理な力をかけないでください。製品が破損したり、落下によりけがをすることがあります。

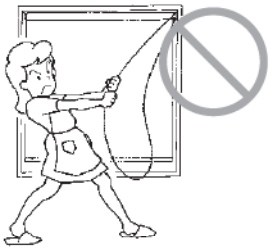

■製品の動く範囲内に動きを妨げるものや、壊れやすいものを置かないでください。製品や置いたものが破損することがあります。

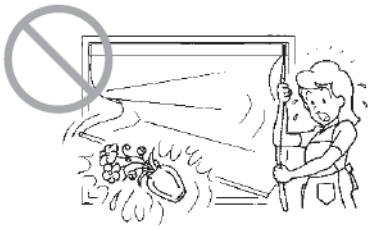

■風の強い時には製品を降ろしたまま窓を開けないでください。製品の破損や思わぬ事故につながることがあります。

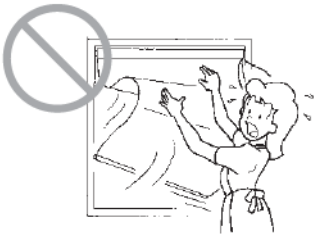

お取付けになる前にお読みください

⚠ 警告

製品重量に耐えられる下地に取付けてください。

⚠ 注意

付属の取付けビスは木部用です。木部以外への取付けにはご使用にならないでください。

木部以外への取付けは専用のビス、アンカー等をご使用ください。

本体取付け時には、取付けブラケットに本体が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

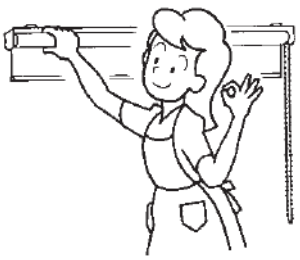

使用環境上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 注意

この製品は屋内用として作られたものです。屋外ではご使用できません。

蒸気等の充満する浴室等ではご使用できません。サビなどの発生により製品の機能低下、または不具合発生の原因となります。

水気のかかる場所、結露に触れるような場所ではご使用にならないでください。生地にシミなどが発生することがあります。

窓を開けての直射日光を生地に当てないでください。生地が極端に退色、変色することがあります。

各部の名称

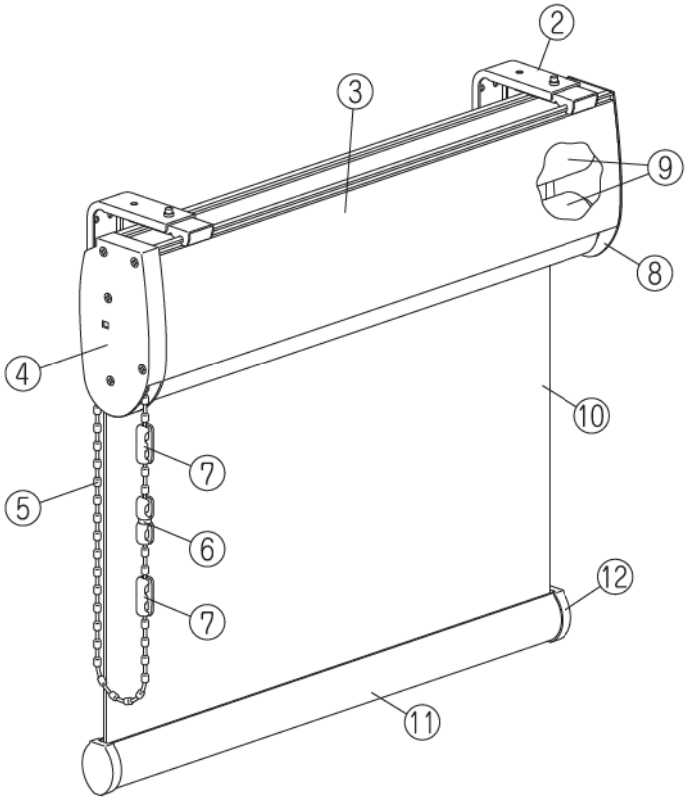

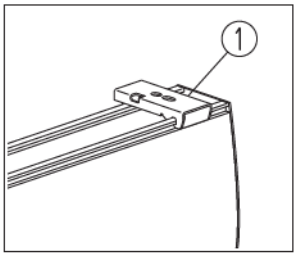

①取付けブラケット(天井付け用)	⑤操作チェーン	⑨巻取りパイプ
②取付けブラケット(正面付け用)	⑥セーフティーコネクター	⑩生地
③フレーム	⑦コネクター	⑪ウェイトバー
④操作ユニット	⑧軸受けユニット	⑫ウェイトバーキャップ

付 属 品

部品名称 / 製品幅(mm)	取付けブラケット 天井付け用	取付けブラケット 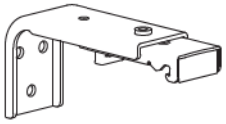 正面付け用	ブラケット取付けビス 	コードクリップ 
300～1000	2 個	2 個	4本(6本)	1 個
1010～1500	3 個	3 個	6本(9本)	
1510～2300	4 個	4 個	8本(12本)	

( ) 内は、正面付けの場合

製品の取付けかた

必要な工具：プラスドライバー、巻尺（スケール）

1）製品の確認

製品の変形、破損、付属品の不足等がないことを確認してください。異常がある場合は取付けできませんのでお買い上げいただいた販売店、最寄の弊社支店までご連絡ください。

2）取付け下地の確認

・製品に付属しているビスは木部用です。木部以外への取付けには使用しないでください。
・木部に取付ける時は、厚さが10mm以上であることを確認してください。
・木部以外の下地に取付ける時は、その下地に応じたビス、アンカー等をご使用ください。
・取付け部が水平になっているか確認してください。
・製品の動く範囲内に障害物がないか確認してください。

3）取付けブラケットの取付け

●取付けブラケットの取付けかたには、天井付けと正面付けがあります。

※正面付けの場合は、取付けブラケットと正面付け補助金具を組合わせているビスがゆるんでないか確認し、ゆるんでいる場合はビスを締めつけてください。

・取付けブラケットは、製品端部からそれぞれ40～60㎜の間に取付けブラケットの中心がくるように位置をきめ、付属のビスで固定してください。
取付けブラケットが3個以上の場合は、両端の取付けブラケット間の距離が、均等かつ一直線上にくるように位置を決め、取付けブラケットを付属のビスで固定してください。

天井付け
（窓枠に取付ける場合）

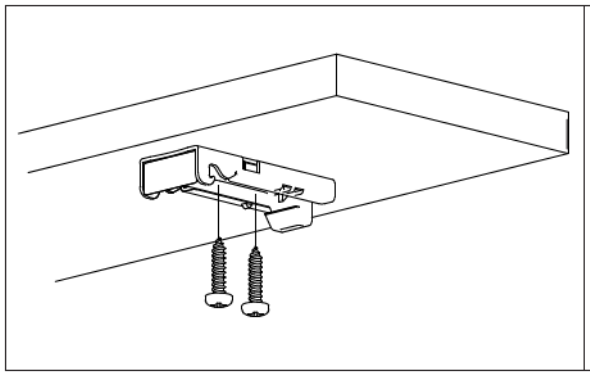

正面付け
（窓枠を覆う場合）

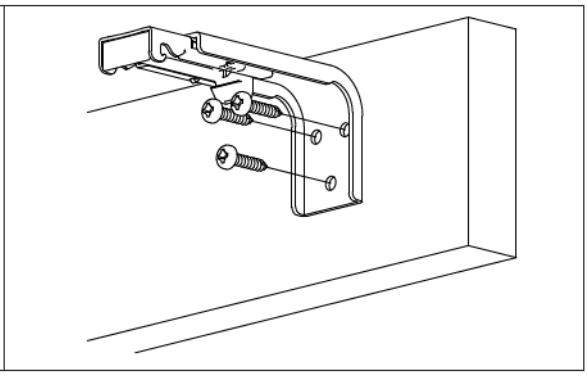

⚠注意

製品に巻かれている保護ラベルは、施工が終了するまで、取外さないでください。
施工が終了する前に取外しますと、製品が破損・落下する恐れがあります。

4) 製品の取付け

①製品本体を両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにフレームを手前から引掛けてください。

②フレームを取付けブラケットのツメに引掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。

③フレームを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

④すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを必ず確認してください。

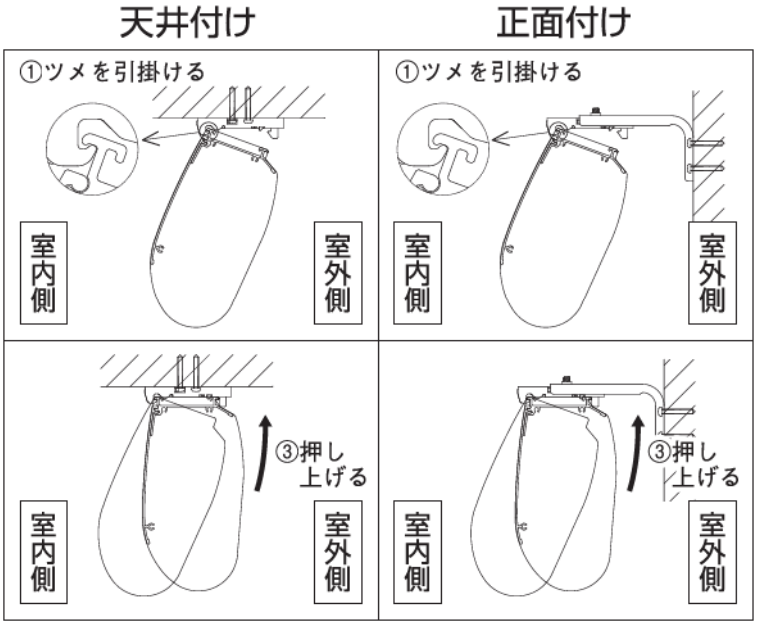

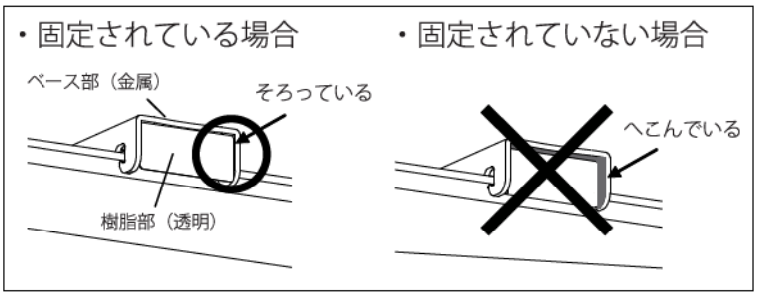

⚠注意

製品の取付け時には、取付けブラケットに製品が確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと製品が落下することがあります。

製品の取外しかた

①生地をすべて巻き上げます。
②製品本体を両手で支えた状態で取付けブラケットのスライドブロック（透明）を指で押し込みながら、
③フレームを矢印の方向に引き、取付けブラケットのツメから製品本体を取外してください。

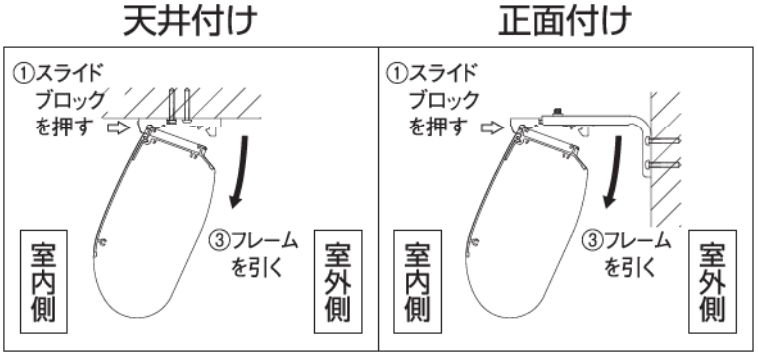

操作のしかた

《降ろすとき》

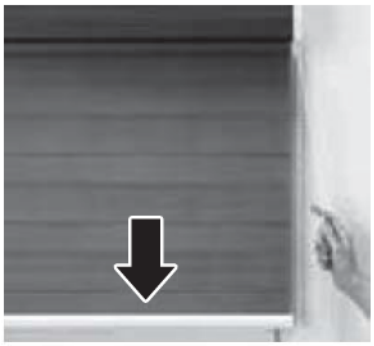

奥（室外）側の操作チェーンを下方向に引くと、全閉状態で生地が降ります。

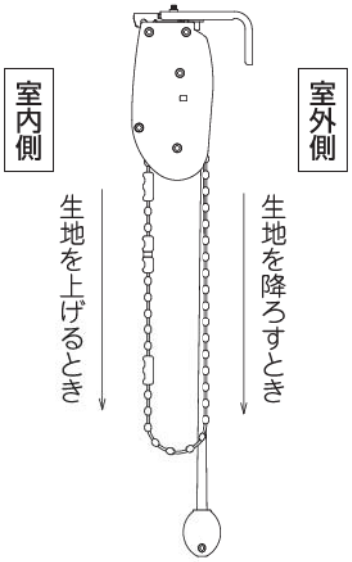

《上げるとき》

手前（室内）側の操作チェーンを下方向に引くと、全開状態で生地が上がります。

《調光するとき》

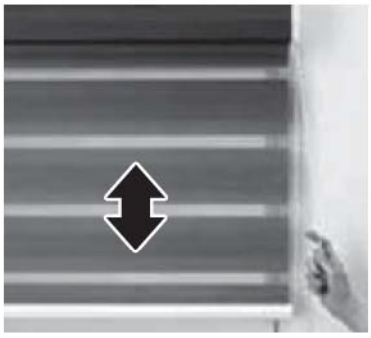

操作チェーンでドレープ生地とレース生地の重なりを調節することで、お好みの採光が演出できます

※操作チェーンには、製品を安全で快適にご使用いただくため「セーフティーコネクター」を組み込んでいます。これは、操作チェーンに通常操作以上の負荷がかかった場合などにそのチェーンを分割させる仕組みの部品です。
操作中に外れてしまった場合、はめ直してご使用いただけますが、分割しやすくなる場合がありますので、セーフティーコネクターを交換する必要があります。お買上げいただいた販売店・最寄りの弊社支店までご連絡ください。

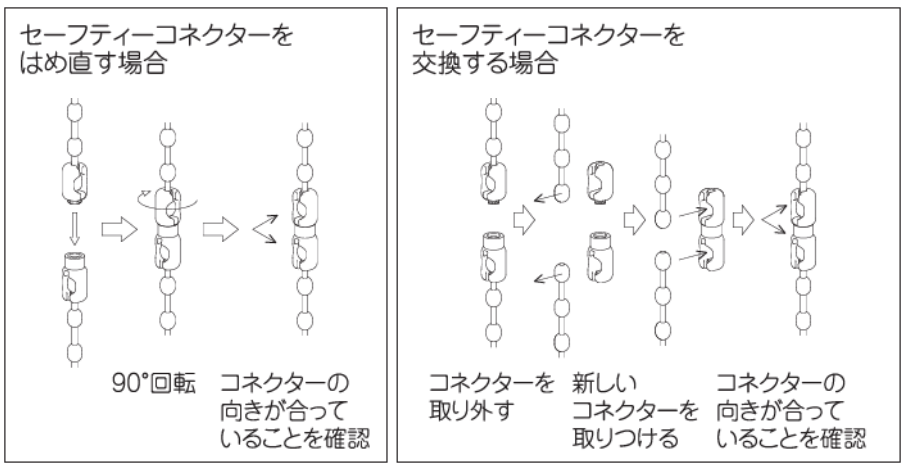

お手入れのしかた

●日頃のお手入れは、羽はたきやハンドモップ等で汚れやほこりを取り払ってください。その際、折ったり曲げたりするとシワが付き、痕が残りますのでご注意ください。

こんなときは

症　　状	原　　因	処　　置
生地が巻取りパイプにきれいに巻き取られない	・取付け面が水平ではない	・フレームが水平になるように取付け面を調整してください。
生地の端部がほつれてきた	・生地が操作ユニット、軸受けユニットに当たっている	・巻取りパイプにきれいに巻き取られるように調整した後、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。
製品が落ちた	・取付けビスが抜けた	・取付ける面の種類に応じた取付け方で取付けてください。お買上げいただいた販売店にご相談ください。
	・取付けブラケットが破損している	・取付けブラケットを交換してください。
	・製品が取付けブラケットに確実に固定されていなかった	・この取扱説明書にしたがって取付け直してください。

メンテナンスシールのみかた

製品にはその製品の生地№、製品サイズなどがわかるメンテナンスシールを貼付けてあります。修理や部品交換等のお問い合わせの際、このシールに記載されている内容をお手元にご用意いただくと、スムーズに対応することができます。
お問い合わせの前に、あらかじめご確認ください。

【メンテナンスシール貼付け場所】

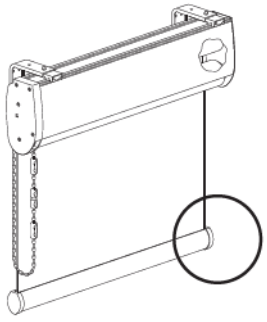

製品正面から見てウエイトバーの右側裏面

【メンテナンスシール記載内容】

お問合せの場合は 18 桁（「−」ハイフン含む）の番号をご連絡ください。

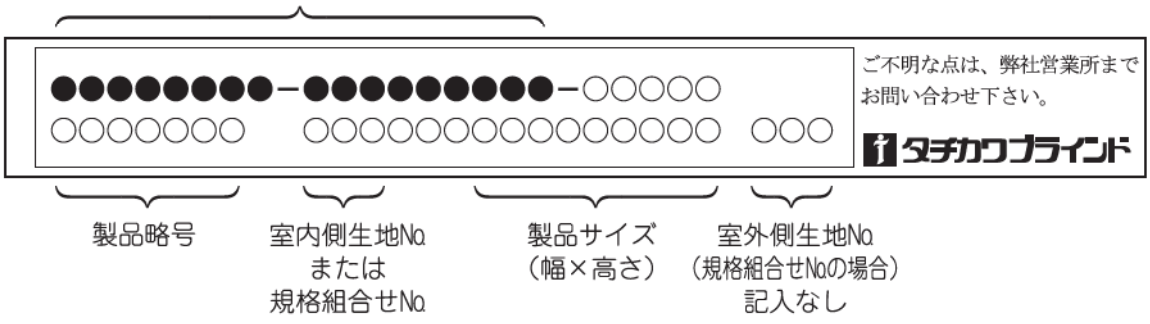

保証とアフターサービス

＜無償修理規定＞

取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態で、万一故障した場合は、ご購入日より３年間は無料にて修理をさせていただきます。但し、「生地部」、「コード類」につきましては、無償修理期間をご購入日より１年間とさせていただきます。

※次のような場合は無償修理期間内でも有料修理となります。
・取付け上の誤り、使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷。
・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障及び損傷。
・特殊環境（極度の湿気、薬品のガス、公害、塵埃等）による故障及び損傷。
※本規定は、日本国内においてのみ有効です。
修理をご依頼になる場合は、お買上げの販売店にお申しつけください。
転居などにより、お買上げいただいた販売店などが不明なときは、弊社支店にお問い合わせください。

その他、ご不明な点・お問い合わせ等は、下記のいずれかの方法からお願いいたします。

●お電話にて（フリーダイヤル）**0120−937−958（お客様相談室）**
受付時間　9:00〜12:00　13:00〜17:00（土日・祝祭日、夏季休暇、年末年始等のぞく）
●インターネット（ホームページ）にて　http://www.blind.co.jp/contact/

立川ブラインド工業株式会社
本社：〒108-8334　東京都港区三田3丁目1番12号　TEL. 03-5484-6100（大代表）
ホームページアドレス　http://www.blind.co.jp/

R70 PRINTED WITH SOY INK
この印刷物は、環境に配慮し古紙配合率70%の再生紙を使用しています。また、揮発性有機化合物の発生を抑えた大豆油インキを使用しています。

2012.08
942540